

4-in/4-out USB 2.0 MIDI Interface

**M4U XT**

**Benutzerhandbuch**



## Einführung


Vielen Dank für den Erwerb von ESI M4U XT.

M4U XT ist ein praktisches USB 2.0 MIDI-Interface mit 64 Kanälen über 4 Ein- und 4 Ausgänge für PC und Macintosh Systeme. M4U XT ermöglicht perfektes MIDI-Timing und beste Leistung und ist dabei äußerst preiswert.

## Leistungsmerkmale


- MIDI Interface mit 4 Ein- / 4-Ausgängen (64 MIDI-Kanäle)
- perfektes MIDI-Timing
- schnelle Verbindung an die USB-Schnittstelle des Computers (USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel)
- MIDI-Aktivitätsanzeige für jeden Port
- Stromversorgung über USB, kein zusätzliches Netzteil wird benötigt
- kompaktes Gerät im 1/3-Rackformat
- kein Treiber für Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux und Mac OS X notwendig

## Vorderseite

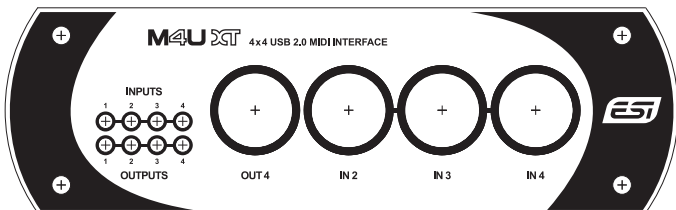

Auf der Vorderseite von M4U XT befinden sich links je 4 LEDs für die die Statusanzeige der Eingangs- und Ausgangssignale. Je nach Aktivität der einzelnen Ports blinken diese LEDs. Im mittleren Bereich befindet sich ein MIDI Ausgang (mit der Beschriftung OUT 4). Rechts befinden sich drei MIDI Eingänge (mit IN 2, IN 3 und IN 4 beschriftet).

## Rückseite

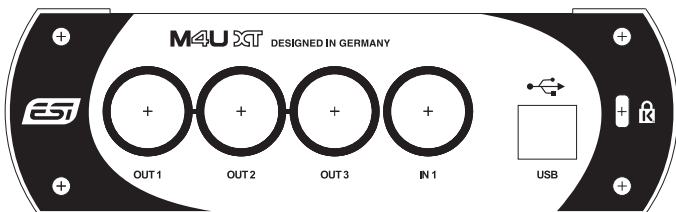

Auf der Rückseite befinden sich 3 MIDI Ausgänge (OUT 1, OUT 2 und OUT 3) sowie ein MIDI Eingang (IN 1). Im rechten Bereich befindet sich der USB-Anschluss, der dem mitgelieferten Kabel mit dem Computer verbunden wird.

## Installation

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist. Verbinden Sie dann M4U XT über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig.

Unter Windows XP kann die Installation von M4U XT überprüft werden, indem die Einträge unter *Systemsteuerung > Sounds & Audiogeräte > Audio > MIDI Wiedergabe* überprüft werden. Sie finden dort 4 neue USB MIDI Einträge im Auswahlmenu. Beachten Sie bitte, dass diese Option unter Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 nicht existiert. Starten Sie dort Ihre MIDI-Anwendung (z.B. Sequenzer oder Notensatzanwendung) und überprüfen Sie die Einträge dort.

Unter Mac OS X starten Sie die *Audio MIDI Konfiguration*. M4U XT erscheint dort als MIDI-Gerät mit 4 Ein-/Ausgangsports.

## Allgemeine Hinweise

**Warenzeichen:** ESI, M4U und M4U XT sind Warenzeichen von ESI Audiotechnik GmbH. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

**Kontakt:** Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter [www.esi-audio.de](http://www.esi-audio.de). In Deutschland erreichen Sie den technischen Support auch telefonisch unter 07152 / 398880.

**Weitere Hinweise:** Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert. Teile dieses Handbuch können in Zukunft geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite [www.esi-audio.de](http://www.esi-audio.de) mit aktuellen Informationen.